

ALL IN VERSION INTERCOM

BT GO

- › INSTRUKCJA OBSŁUGI
- › INSTRUCTION GUIDE
- › BEDIENUNGSANLEITUNG
- › MANUAL DE INSTRUCCIONES
- › GUIDE D'UTILISATION

 Bluetooth™



 **MIDLAND**®
PUT YOURSELF IN ACTION

INTERKOM MTOCYKLOWY

MIDLAND BT GO

Dziękujemy za wybór interkomu do skuterów i motocykli Midland BT Go.

Z Midlandem BT Go można słuchać muzyki stereo, komunikatów nawigacji, prowadzić rozmowy telefoniczne i komunikować się z przyjaciółmi w pełnym duplexie (jak przez telefon – mówisz i słuchasz w tym samym czasie).

Podstawowe funkcje i cechy

- Bluetooth 3.0 ze wsparciem protokołów: słuchawkowy, zestawów głośnomówiących HFP, A2DP, AVRCP, Maksymalna moc 2,5 mW.
- Interkom kierowca-pasażer.
- Interkom motocykl – motocykl na dystansie do 200m (zależnie od terenu).
- Obsługa przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych.
- Odsłuch muzyki stereo (A2DP).
- Odsłuch komunikatów nawigacyjnych z zewnętrznego GPS.
- Litowy akumulator zapewniający do 8 godzin działania.
- Czas ładowania ok. 2 godz.
- Wodoodporny
- System redukcji szumów DSP.


Zawartość opakowania

BT Go Jet

- BT Go
- Kabel ładowania USB
- Zapassowa gąbka mikrofonu
- Przyklejane rzepy do mocowania słuchawek

BT Go Universal


- BT Go
- Mikrofon do kasków otwartych
- Mikrofon do kasków integralnych
- Kabel ładowania USB
- Zapassowa gąbka mikrofonu
- Przyklejane rzepy do mocowania słuchawek

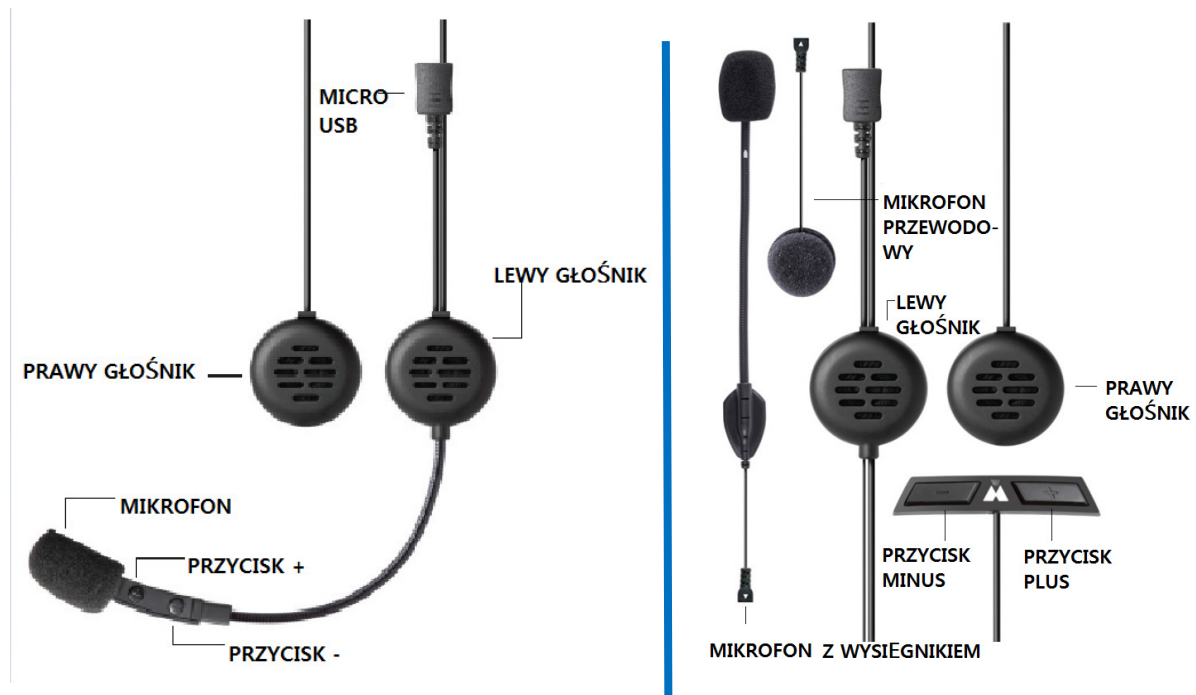

Instalacja

BT Go Jet


Umieść głośnik z mikrofonem po lewej stronie kasku. Możesz go zamocować w fabrycznie przygotowanym wgłębieniu w warstwie wyściełającej wewnątrz za pomocą przyklejanego krążka z rzepem. W zestawie znajduje się również krążek pod prawy głośnik.

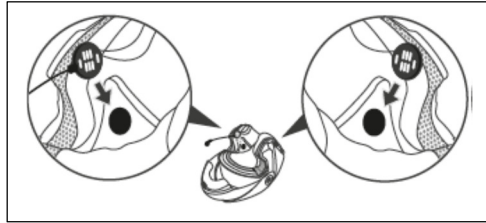


Umieszczaj głośniki maksymalnie blisko centralnej części ucha, a gąbkę mikrofonu jak najbliżej ust. Możesz schować kabel słuchawek i ładowania pod wyściółkę kasku.

BT Go Uni


Umieść głośniki w fabrycznie przygotowanych wgłębieniach w warstwie wyściełającej wewnątrz za pomocą przyklejanych krążków z rzepem.

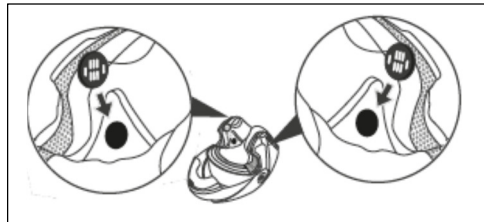

Umieszczaj głośniki maksymalnie blisko centralnej części ucha, a gąbkę mikrofonu przewodowego naprzeciwko ust, używając przyklejanego mocowania z rzepem.

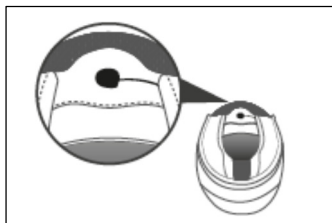


Jeżeli używasz mikrofonu na wysięgniku umocuj go z lewej strony kasku, uważając aby gąbka mikrofonu znalazła się jak najbliżej ust. Zewnętrzny przycisk przyklej również z lewej strony używając dołączonej taśmy 3M.

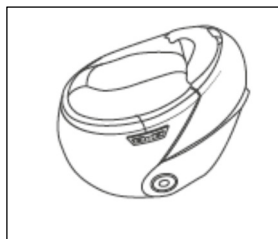

Możesz schować kabel słuchawek i ładowania pod wyściółkę kasku.

Ładowanie

Ładowanie BT Go odbywa się przez dołączony kabel adaptacyjny USB/mini USB. Z jednej strony łączy się go z krótkim przewodem wychodzącym z lewej słuchawki interkomu i zakończonym gniazdem micro USB, a z drugiej z dowolnym źródłem standardu USB takim jak ładowarka lub komputer.

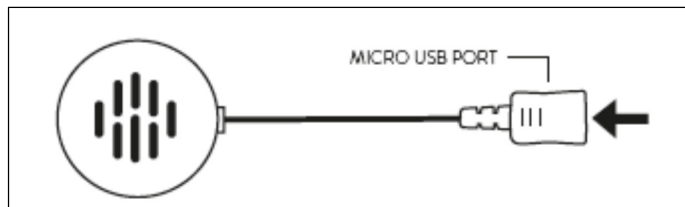

Czas pełnego ładowania wynosi około 2 godzin.

Podstawowe funkcje BT Go

Midland BT Go jest interkometem motocyklowym kierowca-pasażer lub motocykl-motocykl na dystansie do 200m, pracującym w pełnym duplexie (można mówić i słuchać jednocześnie jak przez telefon). Dodatkowo pozwala na słuchanie muzyki stereo, obsługę połączeń telefonicznych oraz komunikatów nawigacyjnych zewnętrznego urządzenia GPS.

Jeżeli w trakcie rozmowy przez interkom zadzwoni telefon, konwersacja interkomowa zostanie automatycznie przerwana, żeby pozwolić ci odebrać połączenie i przywrócona po jego zakończeniu. Jeżeli w trakcie słuchania muzyki odezwie się interkom, odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane i wznowione dopiero po zakończeniu kontaktu interkomowego. Podobna procedura działa w przypadku zbiegu muzyki i połączenia telefonicznego.

Uwaga! Midland BT Go automatycznie odbiera połączenie przychodzące na sparowany z nim telefon po 8 sekundach. Możesz wyłączyć tę funkcję i odbierać połączenia manualnie.

Wyłączenie odbywa się przez wciśnięcie i przytrzymanie przez 7 sekund przycisku Vol+ . Dioda zaświeci na niebiesko przez 1 sekundę.

Wyłączenie przebiega tak samo, z tym że dioda mignie krótko 3 razy na niebiesko.

Podstawowa obsługa

Włączanie

Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez sekundę przyciski Vol+ i Vol-. Usłyszysz komunikat po angielsku „power on” i informacje o statusie akumulatora. Dioda zacznie migać na niebiesko.

Wyłączanie

Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez sekundę przyciski Vol+ i Vol-. Usłyszysz komunikat po angielsku „power off”. Dioda mignie kilka razy na czerwono i zgaśnie.

Parowanie z telefonem lub GPS

Midland BT Go jest wyłączony. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk Vol+. Dioda zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono i rozlegnie się komunikat „pairing”. Teraz wprowadź inne urządzenie (telefon, nawigację, MP3) w tryb parowania i z listy dostępnych parowań wybierz Midland BT Go. Jeżeli urządzenie wymaga podania kodu PIN wprowadź cztery zera „0000”. Po udanym zakończeniu procedury w słuchawkach rozlegnie się „pairing succesful”.

Obsługa telefonu

Odbieranie połączenia - wciśnij i przytrzymaj przez sekundę Vol+ gdy telefon dzwoni.

Kończenie połączenia - wciśnij i przytrzymaj przez sekundę Vol+.

Odrzucanie połączenia - wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Vol+ gdy telefon dzwoni.

Głosowe wybieranie numeru - wciśnij 2 razy Vol-.

Ponowne wybieranie numeru - wciśnij 2 razy Vol+; usłyszysz komunikat „redial”.

Kasowanie ponownego wybierania - wciśnij 2 razy Vol+.

Auto odbiór połączeń – domyślnie włączony odbiór po 8 sekundach dzwonienia.

Obsługa odtwarzacza muzyki

Odtwarzanie/Pauza - wciśnij krótko Vol+

Przewijanie w przód - wciśnij 2 razy Vol+

Przewijanie w tył - wciśnij 2 razy Vol-

Parowanie z drugim BT Go

2 urządzenia są włączone. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk Vol- na obu z nich. Diody zaczną migać na przemian kolorem niebieskim i czerwonym. Po udanym zakończeniu parowania diody będą pulsować na niebiesko a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „pairing succesfull”.

Otwieranie/zamykanie połączenia interkomowego

2 urządzenia są włączone i sparowane ze sobą. Wciśnij krótko Vol- na którymkolwiek z urządzeń.

Parowanie z innym interkodem

Można sparować BT Go z innym modelem lub marką interkomu o ile obsługują one funkcję uniwersalnego interkomu czyli parowania z urządzeniami innych producentów. Midland BT Go używa do tego celu procedury parowania z telefonem, która przebiega następująco.

BT Go jest wyłączony. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk Vol+. Dioda zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono sygnalizując gotowość parowania.

Teraz wprowadź drugi interkom w tryb parowania, posługując się procedurą łączenia z urządzeniami innych producentów.

Otwieranie/zamykanie połączenia z interkodem innego producenta

2 urządzenia są włączone i sparowane ze sobą. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. Vol+, żeby otworzyć połączenie. Wciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. Vol+, żeby zamknąć połączenie.

Procedury niestandardowe

Resetowanie wszystkich parowań

Midland BT Go jest wyłączony. Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek. jednocześnie przyciski Vol+ i Vol-. Dioda zaświeci przez 3 sek. ciągłym, niebieskim światłem.

Przerwanie parowania

Kiedy chcesz przerwać trwający proces parowania (dioda miga na niebiesko i czerwono) wciśnij krótko 2 razy Vol+ lub Vol-.







Uruchamianie funkcji automatycznego odbierania połączeń

Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek. przycisk Vol+. Dioda zaświeci przez 1 sek. niebieskim światłem

Wyłączanie funkcji automatycznego odbierania połączeń

Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek. przycisk Vol+. Dioda błysnie 3 razy na niebiesko.

Zestawienie zapowiedzi głosowych, sygnałów świetlnych i dźwiękowych

PROCES	KOMUNIKAT GŁOSOWY	SYGNAŁ DŹWIEKOWY	DIODA
Włączenie	Power On + stan baterii		
Wyłączenie	Power OFF		
Parowanie	Pairing		
Koniec parowania	Pairing successful		
Odbiór połączenia			
Zakończenie połączenia			
Odrzucenie połączenia			
Wybieranie głosowe			
Ponowne wybieranie	Redial		
Odtwórz/Pauza			
W przód			
W tył			
Otwarcie interkomu			
Zamknięcie interkomu			
Regulacja głośności			
Ładowanie			
Koniec ładowania			
Włączenie auto odbioru	On		
Wyłączenie auto odbioru	Disable		

Certyfikacja

Ten produkt posiada oznakowanie CE i jest zgodny z europejską dyrektywą RED 2014/53/UE.

Można go legalnie używać na terenie całej Unii Europejskiej pod warunkiem niedokonywania żadnych modyfikacji urządzenia.

Więcej informacji na www.alan.pl i www.midlandeurope.com.



Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaze je do przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów.