

BTRUSH

MESH & BLUETOOTH INTERKOM KONFERENCYJNY




WYSOKIEJ JAKOŚCI DŹWIĘK PRZY WSPÓŁPRACY 

 **MIDLAND**

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

OPIS PRZYCISKÓW

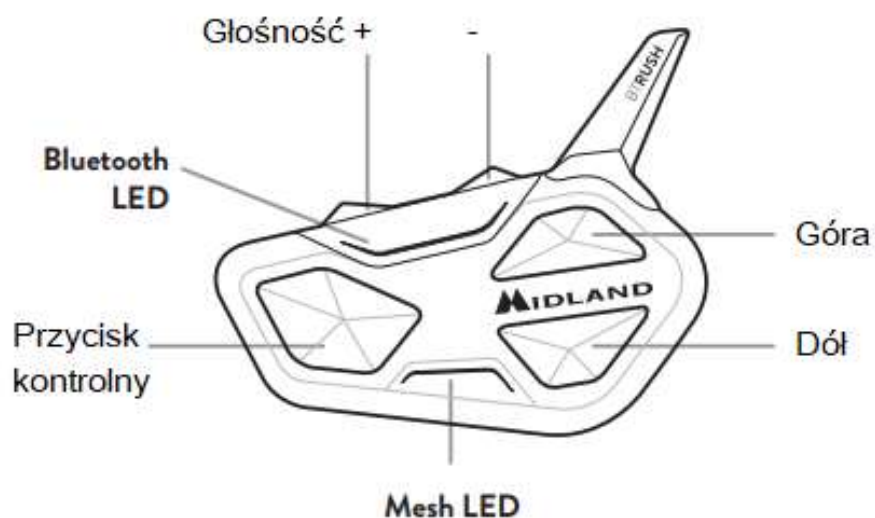

WŁĄCZANIE



Wciśnij i przytrzymaj 3 sek.



Bip



Niebieskie błyski

WYŁĄCZANIE



Jednocześnie wciśnij
i przytrzymaj 3 sek.




Czerwone błyski



Melodia

PAROWANIE

OPIS PRZYCISKÓW

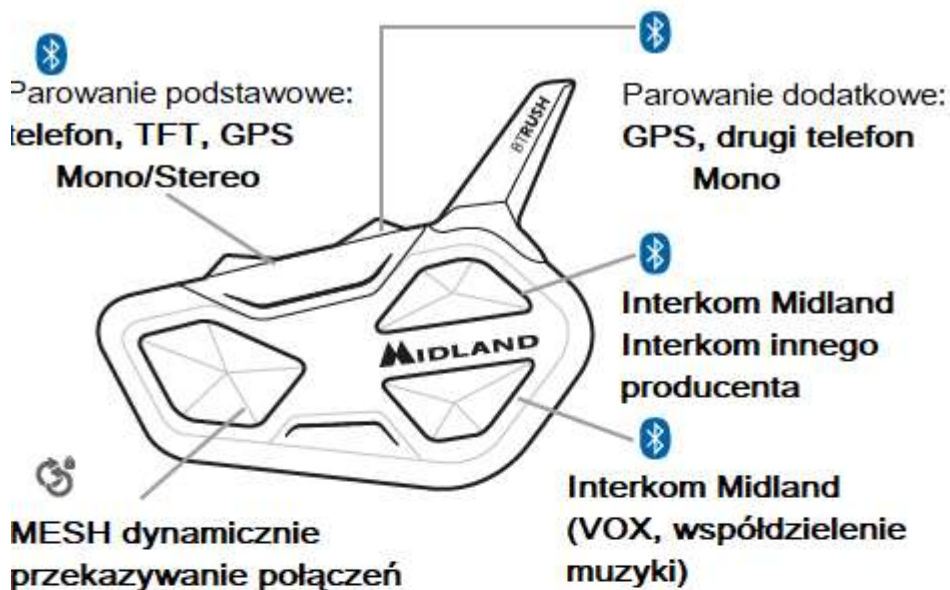

UWAGA! Parowanie wymaga wprowadzenia interkomu w tryb ustawień. Jeżeli centralny przycisk będzie wciśnięty przez krócej niż 7 sek. urządzenie tylko się włączy. Należy wtedy powtórzyć procedurę uruchamiania trybu ustawień.

URUCHAMIANIE TRYBU USTAWIEŃ

Pamiętaj - zaczynasz z wyłączonym interkodem



Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek.



Bip



Niebieskie błyski



Czerwone stałe światło

PAROWANIE TELEFONU, GPS, TFT



Pamiętaj: urządzenie jest wprowadzone w tryb ustawień

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.



Bip



Niebiesko czerwone
błyski



Wybierz BT Rush w
telefonie, GPS lub TFT



Bip



Niebieskie ciągle
światło przez 1 sek.

Uwaga: żeby sparować drugie urządzenie w standardzie mono powtórz procedurę używając przycisku Głośność -

PAROWANIE Z INTERKOMEM MIDLAND



Pamiętaj: urządzenie jest wprowadzone w tryb ustawień



Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.



Niebiesko czerwone
błyski



Niebiesko czerwone
błyski



Niebieskie ciągle
światło przez 1 sek.



Niebieskie ciągle
światło przez 1 sek.

Udane parowanie

Uwaga: jeśli chcesz sparować kolejny interkom Midland z serii BT Pro/Rro S powtórz powyższą procedurę z użyciem przycisku **Góra**

PAROWANIE INTERKOMÓW INNYCH MAREK

Pamiętaj: urządzenie jest wprowadzone w tryb ustawień



Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek.



Szybkie błyski
(trzymaj wciśnięty)



Wolne błyski
(zwolnij przycisk)

Przeprowadź procedurę parowania z telefonem

PAROWANIE DLA DYNAMICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MESH

Pamiętaj: urządzenie jest wprowadzone w tryb ustawień

MASTER

Inni członkowie grupy



Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek.



Szybkie błyski

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.



Błyski

Kiedy wszystkie interkomy z grupy otrzymały kod bezpieczeństwa (dioda przestała błyskać) wciśnij 2 razy przycisk kontrolny



Otrzymano kod

RESETOWANIE PAROWAŃ BLUETOOTH

Pamiętaj: urządzenie jest wprowadzone w tryb ustawień



Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.



Bip



Stale światło przez 1 sek.



Stale światło

RESETOWANIE DLA DYNAMICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MESH

Pamiętaj: urządzenie jest wprowadzone w tryb ustawień



Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.



Bip



Błyski



Stale światło

Częstotliwość (GHz)	Moc maksymalna (mW)
2.402 - 2.480	100

OPUSZCZANIE TRYBU PAROWANIA

Pamiętaj: urządzenie jest wprowadzone w tryb ustawień



Wciśnij 2 razy

Błyski

Odwiędź stronę www.midlandeurope.com,
i pobierz program do wgrywania aktualizacji

BT Updater

Zmieniaj ustawienia interkomu przez

BTPRO SetApp.

do pobrania stąd:




TRYBY PRACY

- A. TRYB INTERKOMU: komunikacja z innymi urządzeniami w standardzie MESH lub Bluetooth
- B. TRYB PHONE: rozmowy telefoniczne i muzyka
- C. TRYB RADIO FM: słuchanie i wyszukiwanie stacji radiowych

Uwaga: tryb phone jest aktywny tylko po sparowaniu telefonu pod przyciskiem Głośność "+" lub "-"

WYBÓR TRYBU PRACY

Pamiętaj: urządzenie jest włączone

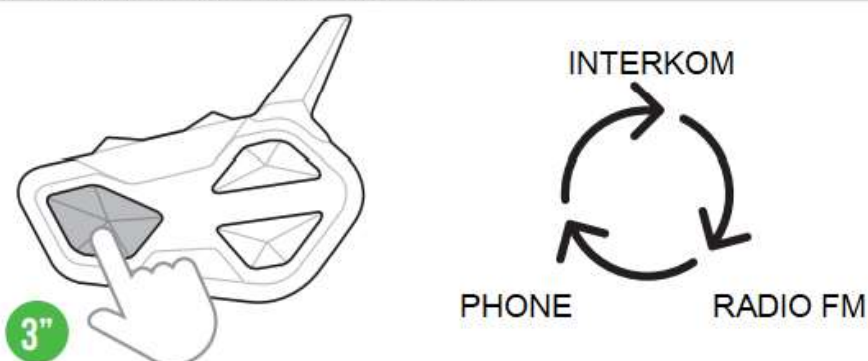

Wciśnij i przytrzymaj 3 sek., żeby zmienić tryb albo przytrzymaj dłużej dla szybkich, cyklicznych zmian trybu



Nazwa wybranego trybu

Uwaga: jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przez 1 sek. przycisków Głośność "+" i "-" wyzwała głosowy komunikat informujący o wybranym trybie

Uwaga: wszyscy rozmówcy muszą być w tej samej grupie MESH i posiadać różne numery identyfikacyjne ID



ID 1



ID 2



ID 3



ID 4...

Grupa konferencyjna MESH: 10 osób w promieniu 1,4 km

Grupa dynamicznego przekazywania MESH: 6 osób w promieniu 3,5 km

Grupa bezpieczna dynamicznego przekazywania MESH: 6 osób w promieniu 3,5 km z kluczem poufności połączenia

TRYB INTERKOMU

Łączność MESH jest ustawiona domyślnie w trybie Dynamicznego Przekazywania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.midlandeurope.co. i w YouTube - Midland World

WYBÓR NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO MESH (ID)

Pamiętaj: urządzenie jest w trybie interkom


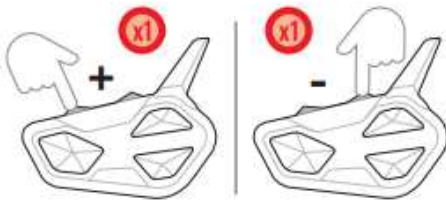









	Jednocześnie wciśnij 1 raz
	Komunikat głosowy "ID"
	Błyski
	Masz 5 sek. na wybranie numeru ID. Przyciskami głośności zmniejszasz lub zwiększasz numer
	Błyski
	Potwierdzenie numeru ID i grupy

TABELA 1 - Przypisywanie ID (identyfikacji) w grupach

	ID	GOŚĆ	LED
 Konferencja MESH	1-10	Bez ograniczeń	
 Dynamiczne przekazywanie MESH	1-6	Bez ograniczeń	
 Bezpieczne dynamiczne przekazywanie MESH	1-6	Bez ograniczeń	

GOŚĆ - osoba mogąca tylko słuchać

FUNKCJE PRZYCISKÓW

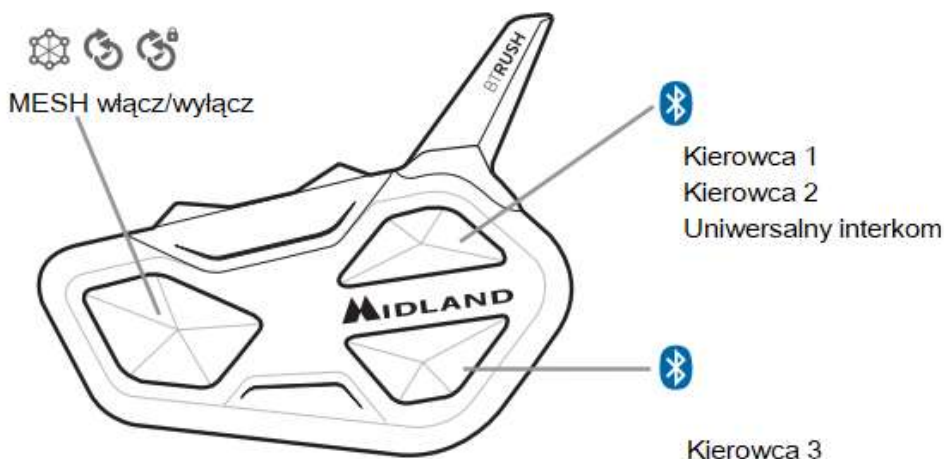

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KOMUNIKACJI MESH

Urządzenie w trybie interkom



Wciśnij 1 raz



Potwierdzenie dźwiękowe

Błyska kolor wybranej grupy patrz tabela 1

RĘCZNE OTWIERANIE/ZAMYKANIA POŁĄCZENIA INTERKOMOWEGO

Pamiętaj: urządzenie jest w trybie interkom



Wciśnij 1 raz



Bip



Błyski

Uwaga: jeśli chcesz rozmawiać z kierowcą nr 1 powtórz tę procedurę używając przycisku Góra

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE VOX

Urządzenie włączone w dowolnym trybie



Wciśnij i trzymaj przez 7 sek.

 Komunikat

SKRÓT: w trybie Interkom podwójnie wciśnięcie przycisku Kontrol włącza/wyłącza odtwarzanie muzyki


OTWIERANIE/ZAMYKANIE POŁĄCZENIA GŁOSEM

Urządzenie włączone w dowolnym trybie . Włączony VOX.

 Zacznij mówić

 Potwierdzający dźwięk

 Błyski

 Po 40 sek. ciszy połączenie zostaje rozłączone

 Bip

Uwaga: VOX działa tylko z interkodem sparowanym pod dolnym przyciskiem

OBSŁUGA FUNKCJI UNIWERSALNY INTERKOM



Urządzenie w trybie interkom



3"

Wciśnij i przytrzymaj 3 sek., aby rozpocząć/zakończyć połączenie w trybie Uniwersalny Interkom



Bip



Błyski

Uwaga: chcąc otworzyć połączenie od strony interkomu innego producenta użyj wywołania głosowego (przy niektórych modelach urządzeń, potrzebne jest powtórzenie wywołania)

ZMIANA MIĘDZY KONFERENCJĄ MESH, A TRYBEM DYNAMICZNEGO PRZEŁĄCZANIA



3"

Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sek.



Komunikat


Błyska kolorem wybranej grupy (patrz Tabela1) jeśli komunikacja MESH jest aktywna

Skrót: w trybie Phone i FM Radio dwukrotne wciśnięcie przycisku kontrolnego włącza/wyłącza komunikację MESH

TRYB PHONE (TELEFON)

OPIS FUNKCJONOWANIA

Odtwarzanie/Pauza

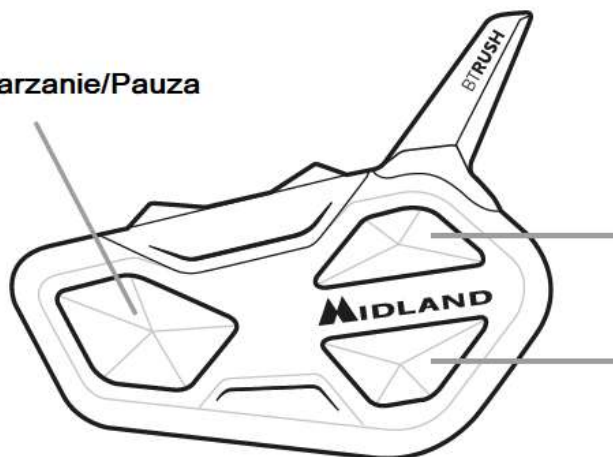

Telefon pod Głośność +

- Inicjowanie połączenia
- Odbieranie połączenia
- Kończenie rozmowy
- Odrzucanie połączenia
- Następny utwór

Telefon pod Głośność -

- Inicjowanie połączenia
- Odbieranie połączenia
- Kończenie rozmowy
- Odrzucanie połączenia
- Poprzedni utwór

INICJOWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Urządzenie w trybie phone

Wciśnij 1 raz



Zgłosi się asystent głosowy
Asystent Google lub Siri



Wypowiedz instrukcje dla
asystenta



Wybieranie numeru

Uwaga: jeśli masz telefon sparowany pod Głośność -, użyj dolnego przycisku

Skrót: w trybie Phone i FM Radio dwukrotne wciśnięcie dolnego przycisku włącza/wyłącza interkom

ODBIERANIE KOŃCZENIE I ODRZUCANIE POŁĄCZENIA

Urządzenie w trybie phone



x1

Wciśnij raz, żeby odebrać/zakończyć połączenie

3"

Wciśnij i przytrzymaj 3 sek., żeby odrzucić połączenie

Uwaga: jeśli masz telefon sparowany pod Głośność -, użyj dolnego przycisku

MUZYKA

Urządzenie w trybie phone



Wybierz aplikację muzyczną



x1

Wciśnij 1 raz odtwarzanie/pauza



x1

Wciśnij 1 raz następny utwór



x1

Wciśnij 1 raz - poprzedni utwór

3"

Wciśnij i przytrzymaj 3 sek. start/stop współdzielenia muzyki z pasażerem (sparowanym pod dolnym przyciskiem)

RADIO FM

OPIS FUNKCJONOWANIA

Radio FM
włącz/wyłącz



Wyszukiwanie następnej
stacji

Następna zapamiętana
stacja

Wyszukiwanie poprzedniej
stacji

Poprzednia zapamiętana
stacja

RADIO FM

Urządzenie w trybie radio FM



Wciśnij 1 raz
włącz/wyłącz



Wciśnij 1 raz - następna stacja



Przytrzymaj 3 sek. - następna
zapamiętana stacja



Wciśnij 1 raz - poprzednia stacja



Przytrzymaj 3 sek. -
poprzednia zapamiętana stacja