

YAMAHA MT 01

Schutzbügel Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Crashbar Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.








Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


WARNUNG / ATTENTION Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.
Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany


Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

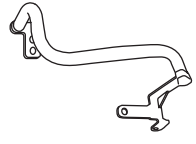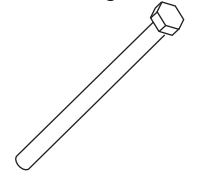info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

<p>1 Schutzbügel Crashbar</p>  <p>SBL.06.396.901 Anzahl/Pcs. 1</p>	<p>4 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M12 x 220 DIN 931 Anzahl/Pcs. 1</p>
<p>2 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M10 x 40 DIN 931 Anzahl/Pcs. 1</p>	<p>5 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:25 Di:12,5 h:20 Anzahl/Pcs. 1</p>
<p>3 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 10,5 DIN 125 Anzahl/Pcs. 1</p>	<p>6 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 13 DIN 125 Anzahl/Pcs. 2</p>
	<p>7 Mutter, selbstsichernd Lock Nut</p>  <p>M12 DIN 985 Anzahl/Pcs. 1</p>

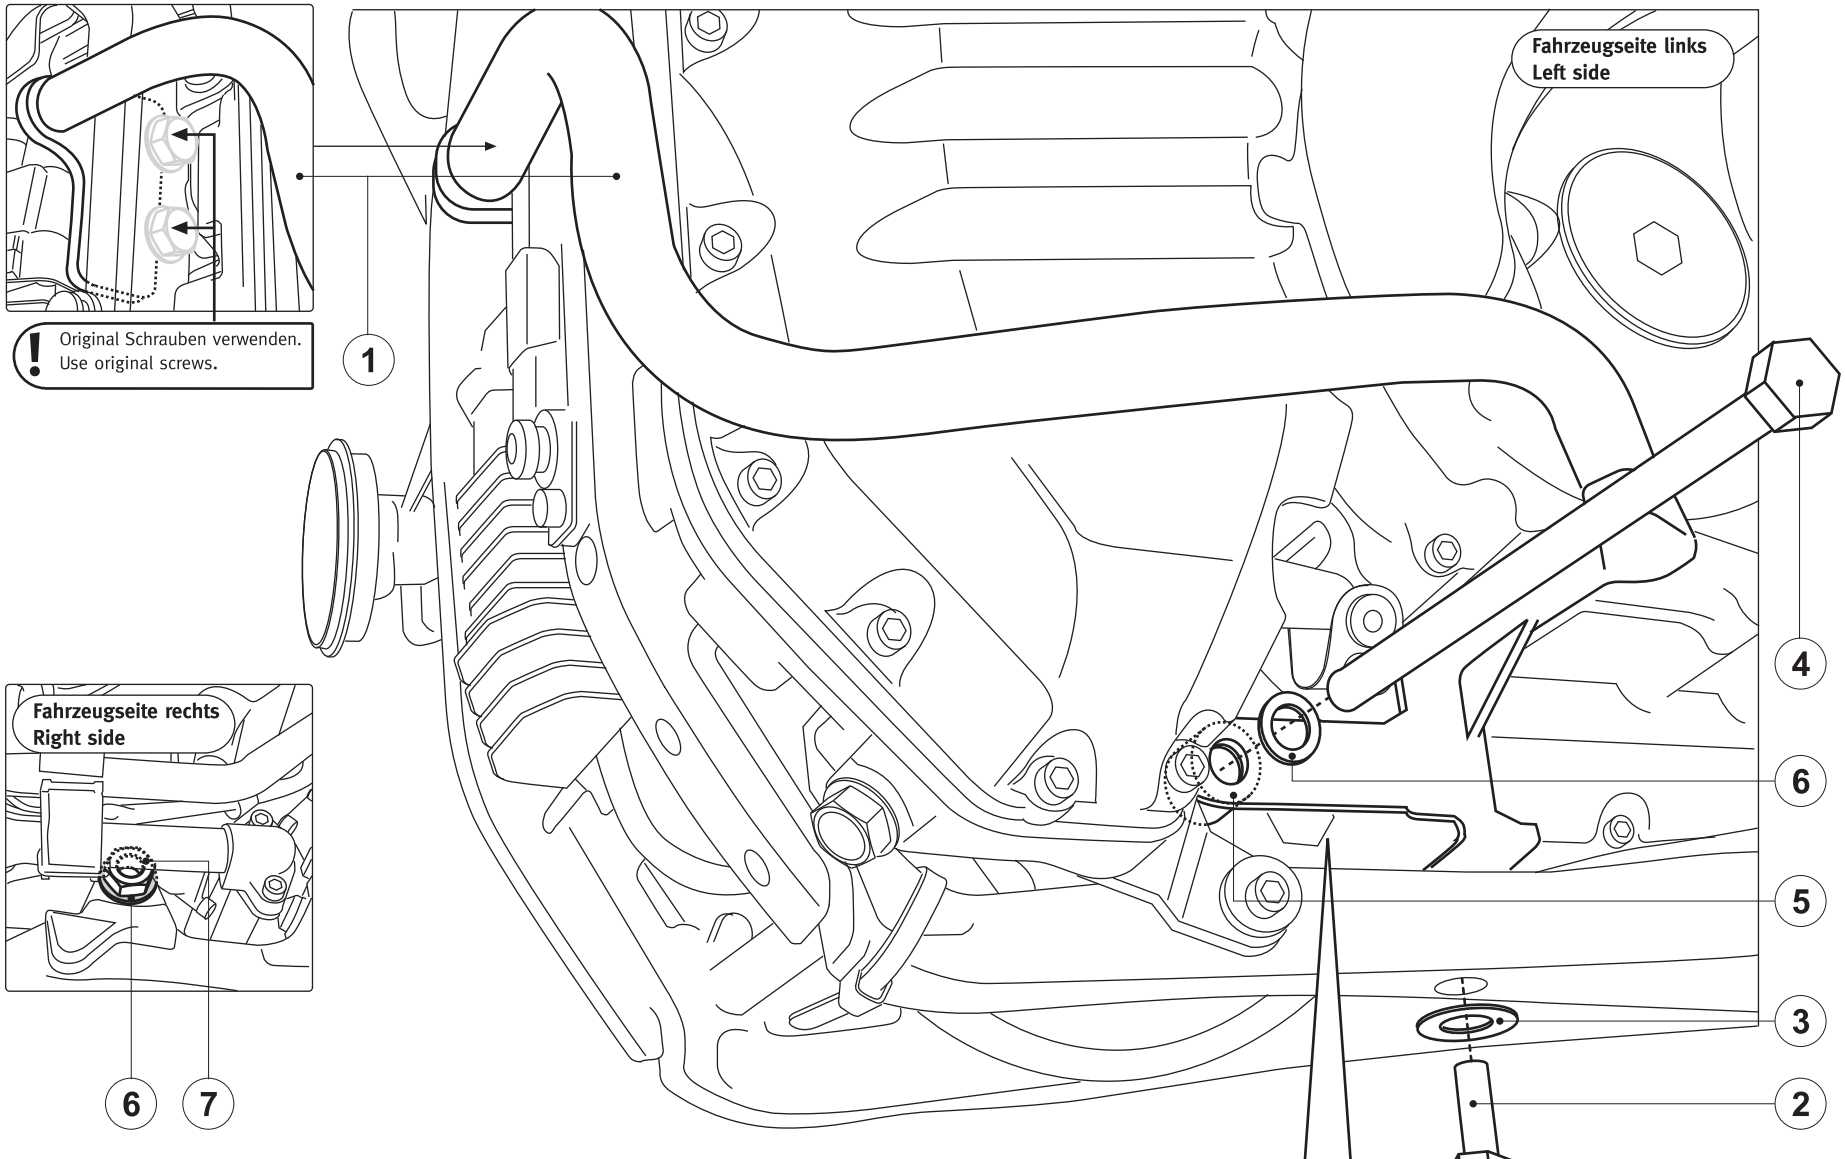

! Original Schrauben verwenden.
Use original screws.

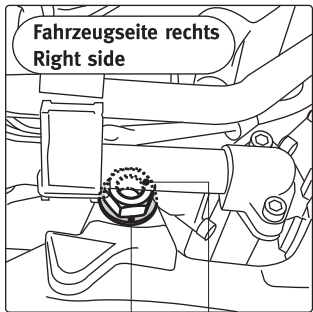

Fahrzeugseite rechts
Right side

6 7

Fahrzeugseite links
Left side

4
6
5
3
2

ACHTUNG / ATTENTION
Der Schutzbügel muss vor einem Ölwechsel komplett demontiert werden, da die untere Befestigungsbracket den freien Zugang zur Ölablassschraube verhindert!
Before changing the oil the crashbar must be completely removed, because the lower mounting bracket prevent access to the oil drain plug!