

STEEL-RACK Adapterkit GIVI MONOLOCK STEEL-RACK Adapter Kit GIVI MONOLOCK

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	4,5 Nm
----	--------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	4.5 Nm
----	--------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

1 Schloßnase
Lock Pin



KFT.00.152.043

Anzahl/Pcs. 1

5 Vibrationsdämpfer
Rubber Element



MSS.00.03.016

Anzahl/Pcs. 4

2 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M6 x 10 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 3

6 Mutter, selbstsichernd
Lock Nut



M6 DIN 985

Anzahl/Pcs. 2

3 Arretierungswinkel
Lock Angle



GPT.00.152.040

Anzahl/Pcs. 1


4 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M6 x 12 DIN 7991

Anzahl/Pcs. 2

Montage / Mounting

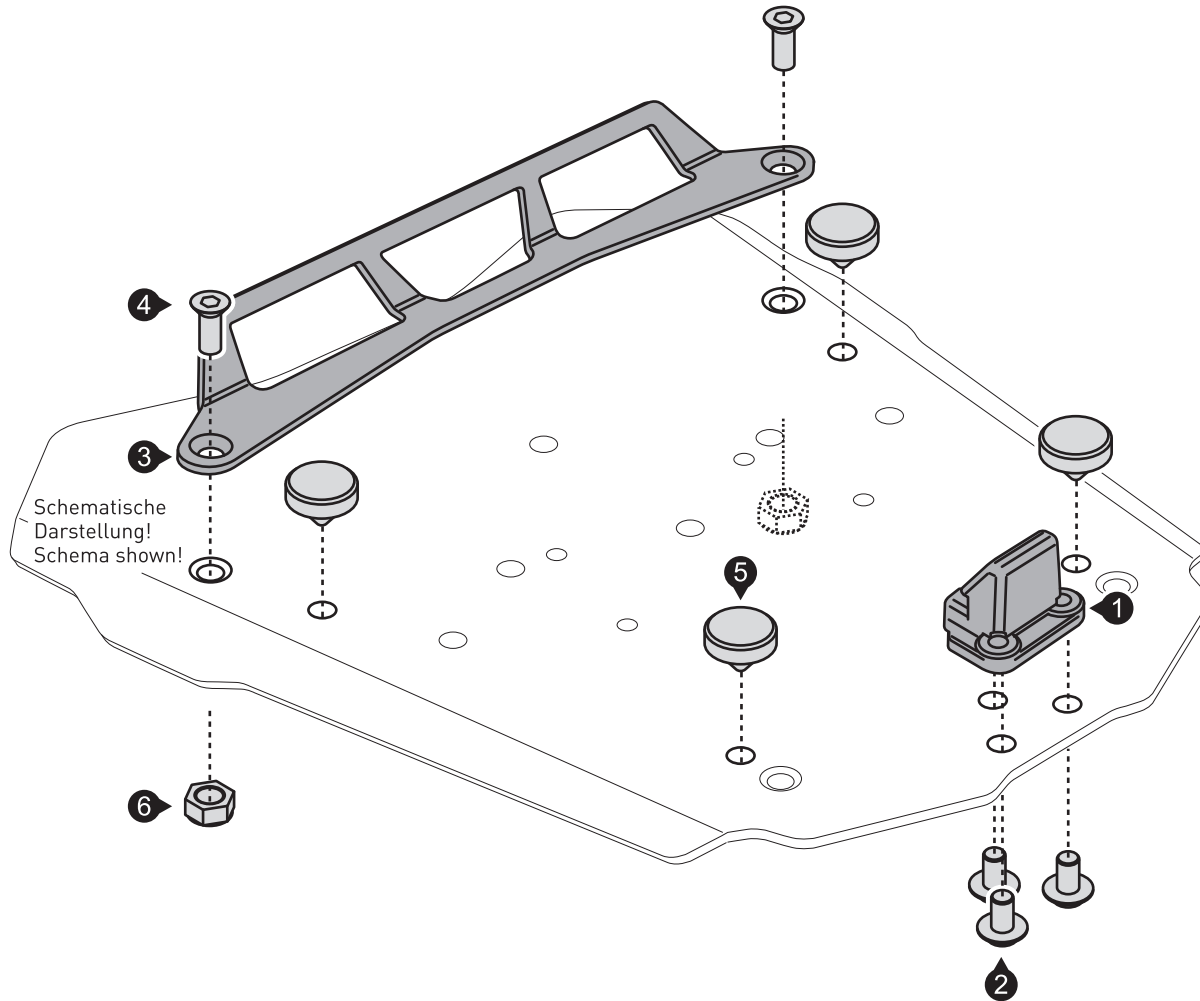

ACHTUNG: Sichern Sie alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung!

HINWEIS: Die Muttern (6) werden nur bei Montage an STEEL-RACKS ohne Einpressmuttern benötigt.

ATTENTION: Use liquid thread locker to secure the screws!

NOTE: The nuts (6) are only required for installation on STEEL RACKS without press nuts.