

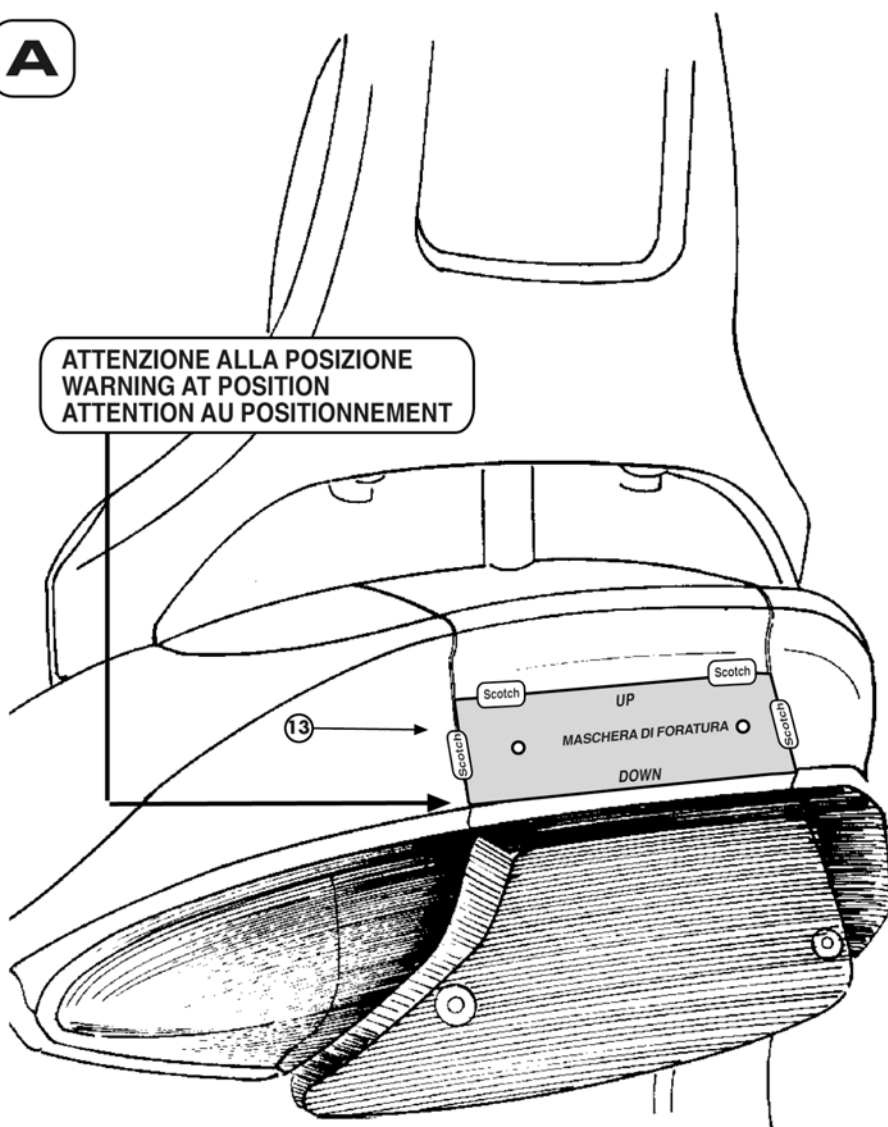
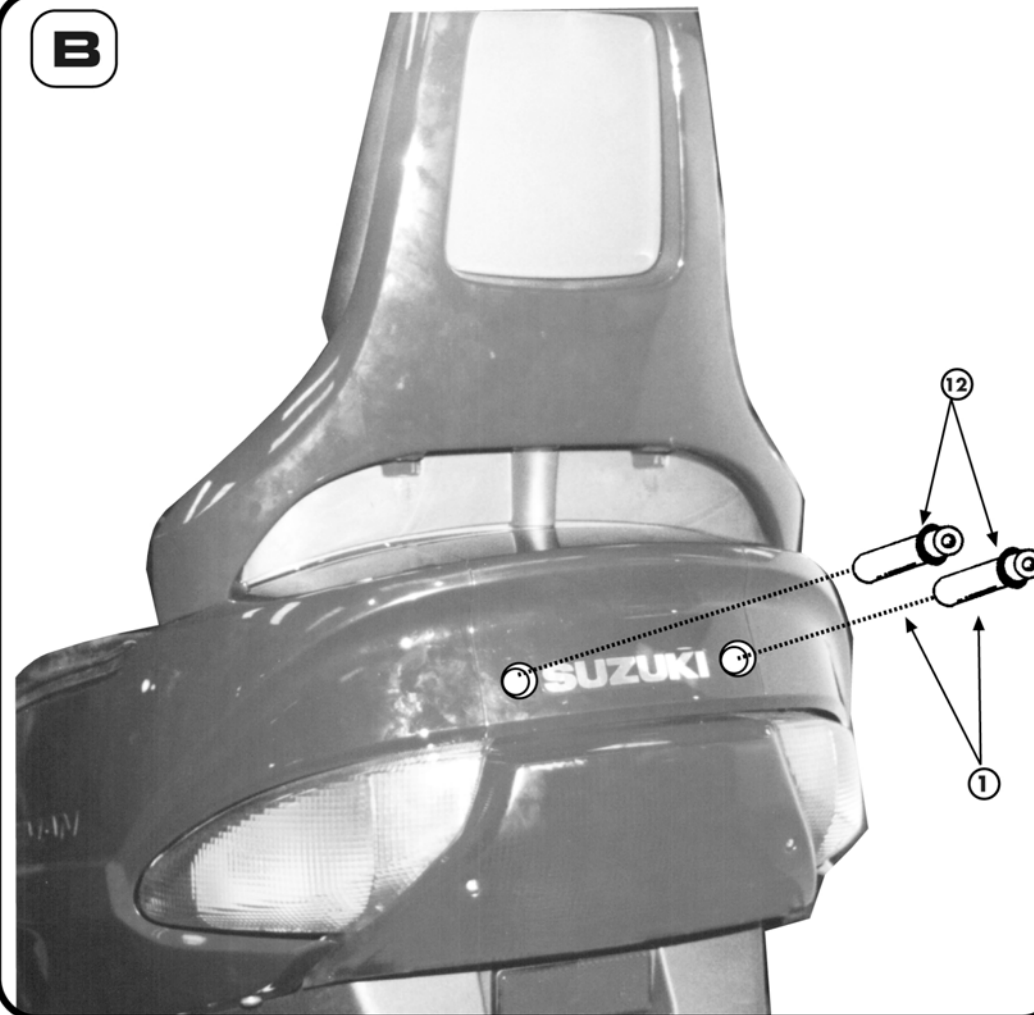
PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

SUZUKI BURGMAN '98/'02 AN250/400

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

A

ATTENZIONE ALLA POSIZIONE
 WARNING AT POSITION
 ATTENTION AU POSITIONNEMENT

**B**

- 1) POSIZIONARE LA MASCHERA DI FORATURA COME DESCRITTO IN FIGURA FACENDO ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO.
- 2) PRATICARE UN FORO CON PUNTA Ø 3 mm NEI DUE PUNTI INDICATI.
- 3) ALLARGARE I DUE FORI FINO AD OTTENERE DUE FORI CON Ø 18 mm.




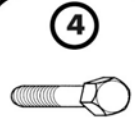
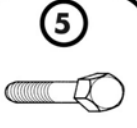



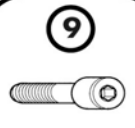




- 1) LOCATE THE DRILL TEMPLATE AS DESCRIBED IN THE PICTURE, PAYING ATTENTION TO ITS POSITIONING
- 2) MAKE A HOLE BY USING A DRILL-BIT OF Ø 3 mm IN THE TWO POSITIONS INDICATED IN THE PICTURE
- 3) WIDEN THE HOLES IN ORDER TO OBTAIN TWO HOLES OF Ø 18 mm

- 1) POSITIONNER LE GABARIT DE PURCAGE COMME INDIQUE DANS LA FIGURE FAISANT ATTENTION AU POSITIONNEMENT.
- 2) FORER DANS LES DEUX POINTS INDICUES AVEC UN FORET DE 3 mm Ø.
- 3) AGRANDIR LES DEUX TROUS JUSQUE A OBTENIR DEUX TREUS DE 18 mm Ø.

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

SUZUKI BURGMAN '98/'02 AN250/400

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

<p>①</p>  <p>V295 DISTANZIALE Ø 16X60 COLLAR DISTANCE Ø 16 X 60 COLLIER DE SEPARATION</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>②</p>  <p>SUPPORTO SUPPORT SUPPORT</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>③</p>  <p>RONDELLA Ø 8 WASHER Ø 8 RONDELLE Ø 8</p> <p>Q.TY n.6</p>	<p>④</p>  <p>VITE TE M 8 X 20 SCREW M 8 X 20 VIS M 8 X 20</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>⑤</p>  <p>VITE TE M 8 X 80 SCREW M 8 X 80 VIS M 8 X 80</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>⑥</p>  <p>TAPPO COPRIVITE COVER SCREW CAP BOUCHON COUVRE VIS</p> <p>Q.TY n.2</p>	
<p>⑦</p>  <p>PIASTRA Z 340 PLATE PLAQUE</p> <p>Q.TY n.1</p>	<p>⑧</p>  <p>ASOLA OVAL CAP BOUCHON OVAL</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>⑨</p>  <p>VITE TCEI M 8 X 30 SCREW M 8 X 30 VIS M 8 X 30</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>⑩</p>  <p>RONDELLA Ø8x14 WASHER Ø8x14 RONDELLE Ø8x14</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>⑪</p>  <p>DADO M 8 NUT M 8 ECROU M 8</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>⑫</p>  <p>"O" RING Ø 14mm</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>⑬</p>  <p>MASCHERA DI FORATURA DRILL TEMPLATE GABARIT DE PERCAGE</p> <p>Q.TY n.1</p>

