


SHAD

KTM DUKE 690 / 650 R '17

KIT TOP KODK67ST



1 262215 x1 →
262216 x1 ←

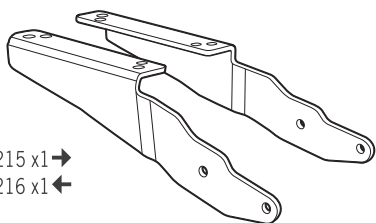


2 261020 x4
Ø25-Ø16 Ø9 x 4-2



3 260641 x4
Ø16 Ø9 x 22



4 304230 x4
M8 x 60 Din 7991



! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

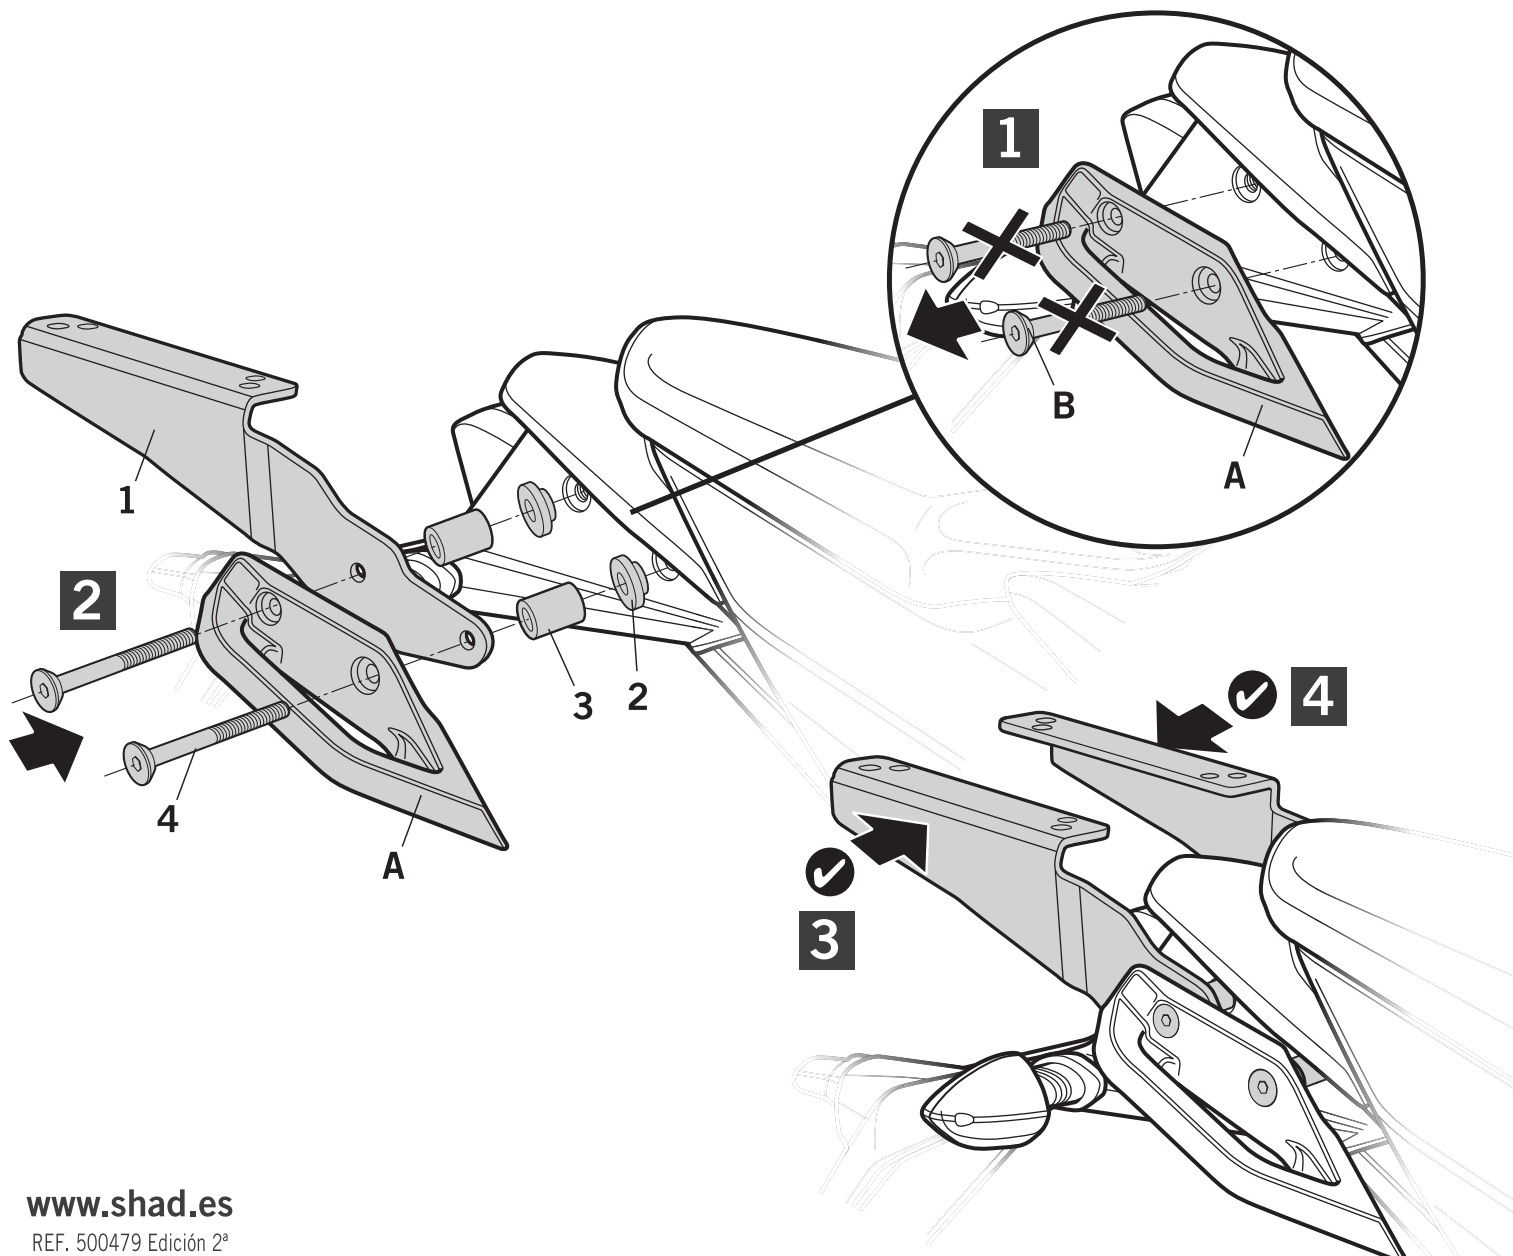

www.shad.es

REF. 500479 Edición 2ª

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es