



GPT.08.714.15000/B

Revision: 02

## ALU-RACK

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECHE übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECHE gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M8	23 Nm
----	-------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter.  
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.**

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECHE GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Mounting Instruction

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECHE accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECHE, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8	23 Nm
----	-------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.**

**Subject to change. Not responsible for typos.**

1

Haltegriff  
Passenger Grip



GPT.o8.714.911/912

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

5

Distanzbuchse  
Spacer



Da:20 Di:8,4 h:5

Anzahl/Pcs. 2

6

ALU-RACK



GPT.oo.619.030

Anzahl/Pcs. 1

2

Bundbuchse  
Flanged Spacer



KFT.o8.603.002

Anzahl/Pcs. 4

7

Senkkopfschraube  
Countersunk Screw



schwarz/black

M8 x 25 DIN 7991

Anzahl/Pcs. 4

3

Distanzbuchse  
Spacer



Da:14 Di:8,2 h:6

Anzahl/Pcs. 4

8

Senkscheibe  
Countersunk Washer



schwarz/black

SE.oo.o84.02

Anzahl/Pcs. 4

4

Rohrendstopfen  
Plastic Cap




KES.RD.210.0300.02.GL

Anzahl/Pcs. 2

Schritt 1  
Step 1




Fahrtrichtung  
Driving Direction

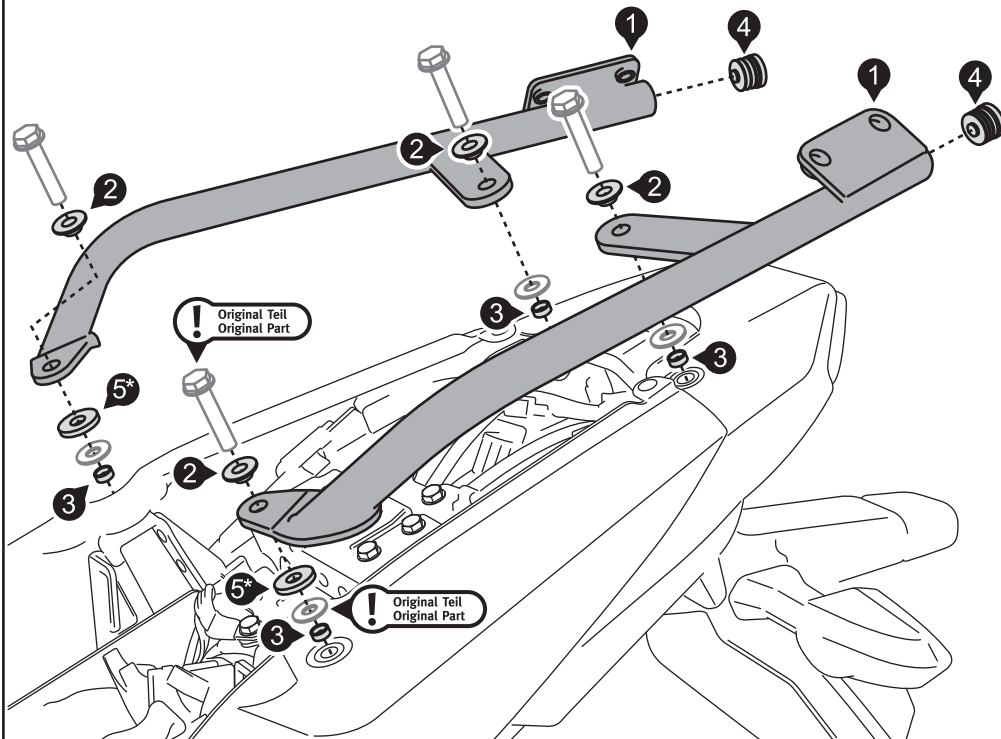

Entfernen Sie die Sitzbank und die originalen Haltegriffe vom Fahrzeug. Montieren Sie anschließend die Haltegriffe (1) wie gezeigt. Benutzen Sie für die Montage die originalen Schrauben und Unterlegscheiben.  
\*Die Distanzbuchsen (5) nur in Verbindung mit dem SW-MOTECH QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger und QUICK-LOCK EVO Kofferträger verwenden.

Remove the seat and the original passenger grips from the vehicle. Then attach the passenger grips (1) with the original screws and washers as shown in the drawing.  
\*Use spacers (5) only with the SW-MOTECH QUICK-LOCK Profile Side Carrier and QUICK-LOCK EVO Side Carrier.

Schritt 2  
Step 2

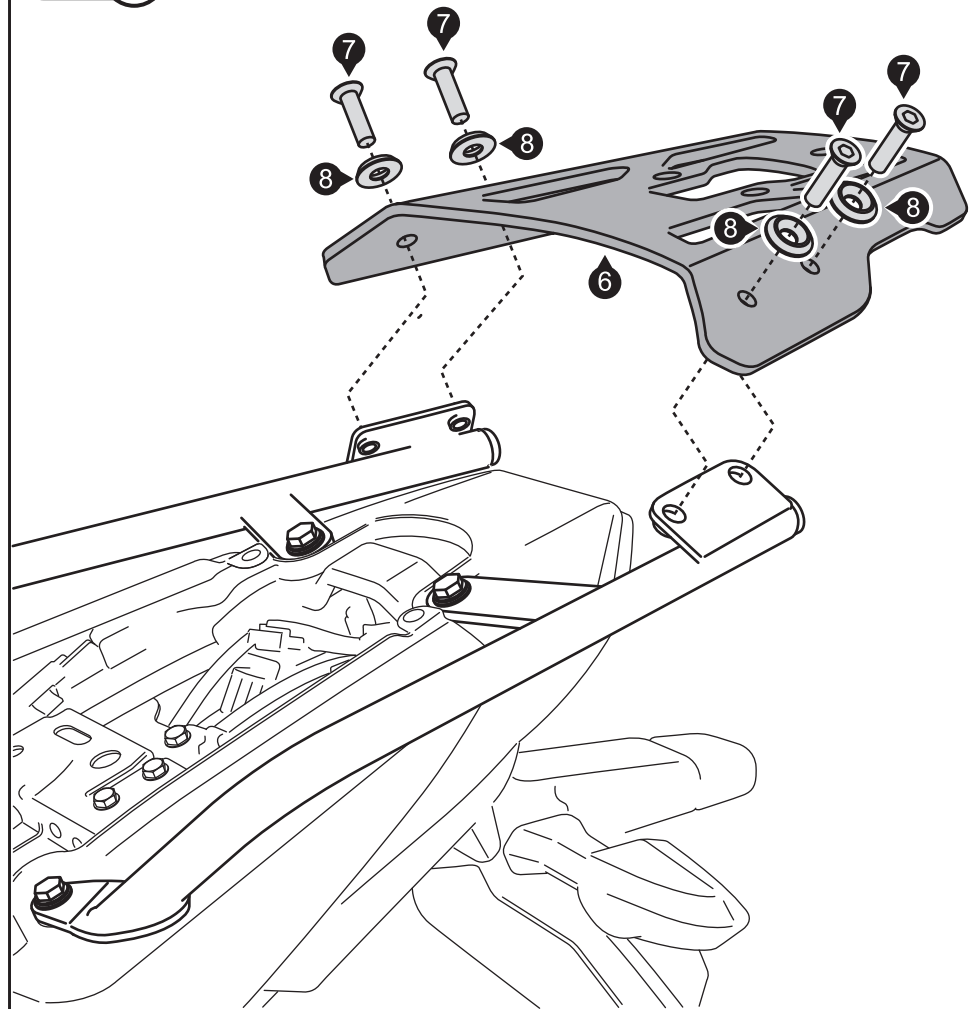

Verschrauben Sie das ALU-RACK (6) wie gezeigt. Sichern Sie alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung.  
**Anzugsmoment für die Schrauben (7): 20 Nm.**  
**Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Fahrzeug verschraubt werden.**

Attach the ALU-RACK (6) as shown. Use liquid thread locker to secure the screws.  
**Tightening torque for screws (7): 20 Nm.**  
**Attention: Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the ALU-RACK to the vehicle.**